



FUNÇÕES

RODA

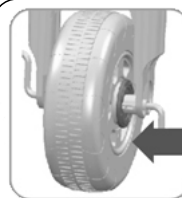

Função Pedalar
Roda Travada

EMPURRE PARA
TRAVAR

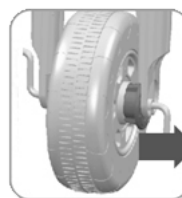


Função Passeio
Roda Destravada

PUXE PARA
DESTRAVAR

HASTE DIRECIONAL




ASSENTO AJUSTÁVEL DE TRÊS FASES

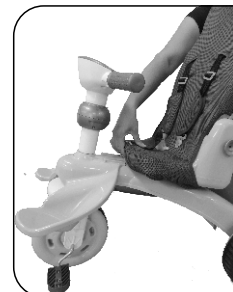


A) PRESSIONE A TRAVA
LOCALIZADA NO CENTRO
DA PARTE INFERIOR DO
ASSENTO;
B) MOVIMENTE O ASSENTO
PELO TRILHO DO CORPO;
C) POSICIONE NA FASE
DESEJADA

CAPOTA MÓVEL ARTICULADA EM TRÊS FASES

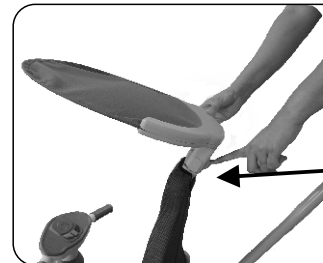


A) PRESSIONE A
TRAVA CONFORME
INDICADO E
POSICIONE A ALTURA
DESEJADA .

FREIO

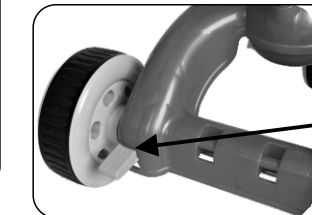


PARA AACIONAR O
FREIO, APENAS
PRESSIONE PARA
BAIXO TRAVANDO
A RODA TRASEIRA

INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM

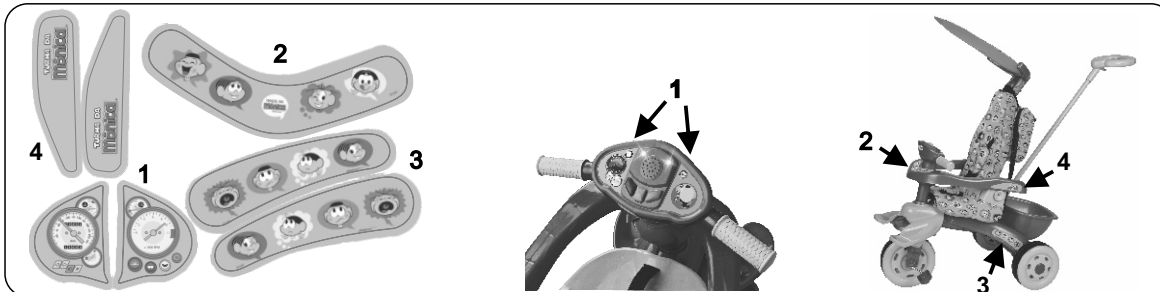


TROCA DE BATERIA DO MECANISMO DE SOM


A- USANDO UMA CHAVE PHILIPS
DESPARAFUSE OS PARAFUSOS DO
GUIDÃO, E RETIRE O PAINEL
CONFORME INDICADO

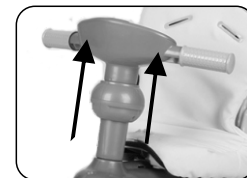

B- VIRE O PAINEL E RETIRE OS PARAFUSOS
DO SUPORTE COM UMA CHAVE PHILIPS

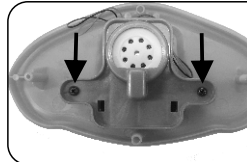


C- DESENCAIXE COM CUIDADO O
SUPORTE E O MÓDULO DE SOM.
DESPARAFUSE A CAIXA DO MÓDULO
DE SOM E TROQUE AS TRÊS BATERIAS
POR NOVAS, RESPEITANDO AS
POLARIDADES

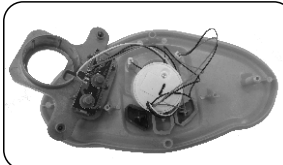


- Utilizar 03 (três baterias LR 44 de 1,65V não inclusas)
- Utilizar somente bateria do tipo recomendado ou similar;
- Diferentes tipos de baterias, novas e usadas, não devem
ser misturadas;
- As baterias descarregadas devem ser retiradas do
brinquedo;
- As baterias devem ser colocadas por um adulto,
respeitando as polaridades;
- As baterias não devem ser recarregadas;
- "Atenção! Os terminais de uma pilha ou bateria não
devem ser colocados em curto-circuito".

D- FECHUE A TAMPA DO MÓDULO
DE SOM E PARAFUSE, EM
SEGUIDA ENCAIXE O MÓDULO,
LEDS E SUPORTE E PARAFUSE.
(CONFORME IMAGEM INDICADA)

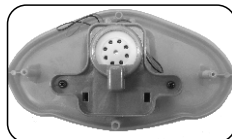

E- ENCAIXE O PAINEL NO GUIDÃO
ENCAIXANDO OS PINOS GUIAS EM
SEUS ALOJAMENTOS E PARAFUSE

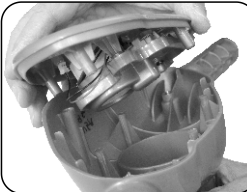

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (ESTOFADO E TRICICLO)

| | |
|--|---|
| Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário. | Não usar secadora. |
| Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos ex.: Alcool ou solventes. | Secar verticalmente. |
| O assento é removível e pode ser lavado somente manualmente não lavar em maquina. | Não passar a ferro. |
| Não usar alvejante a base de cloro. | Não limpe a seco, não remover manchas com solvente. |

RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Não será considerado vício e/ou defeitos de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pinturas, zincagem, etc.
2. O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
3. Este produto não foi idealizado e/ou previsto para exploração comercial ou uso coletivo.
4. A Magic Toys não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou modificações deste produto.
5. Este brinquedo só deve ser entregue à crianças após ter sido montado por um adulto.
6. Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças.
7. Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
8. Nunca use perto de escadas, subidas ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
9. A criança deve estar calçada para usar o produto.
10. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
11. O produto não foi projetado para pular obstáculos, descer degraus superiores a 50mm, ser levantado pela alça com a criança no assento.

"Atenção! O suporte para bolsas foi projetado para um peso máximo de 2kg, somente deve ser usado quando um adulto conduzir e ter atenção nos movimentos da criança, que deve estar com o cinto de segurança afivelado e regulado."

GARANTIA

Este produto possui 90 dias de garantia contados a partir da data de compra exposta em nota ou cupom fiscal de venda ao consumidor.

I- A garantia será invalidade se:

- 1- O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e as recomendações de uso deste manual;
- 2- O produto tiver sido objeto de mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso ou armazenagem;
- 3- O produto for utilizado comercialmente e/ou coletivamente;
- 4- O produto tiver sido adquirido de mostruário, exposição e/ou no estado.

II- A garantia não cobre:

- 1- Peças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, manuseio, amassamentos inclusive aqueles resultantes de atos de efeito ou por catástrofes da natureza;
- 2- Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- 3- Os acessórios do produto o danos causados a estes;
- 4- Remoção e transporte do produto para consertos;
- 5- Atendimento domiciliar;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sr Consumidor, para eventuais esclarecimentos quanto ao produto e seus componentes é obrigatório a guarda e apresentação deste manual de instruções.

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo

Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móca, 2636 - Mooca - São Paulo - Brasil

Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo - Brasil

Te: 2671 5802

REV. 00/15

DATA DE FABRICAÇÃO

Fabricado no a Brasil

MAGIC
TOYS

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rua João Ranieri, 1375 - Bonsucesso
Guarulhos - SP - Brasil - Cep 07177-120
Tel.: (11) 2436.3800 - Fax: (11) 2436.3801
e-mail: vendas@magictoys.com.br

Sac 24363815
sac@magictoys.com.br

TURMA DA
Mônica

Triciclo Trike Turma da Mônica



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia.

MAGIC
TOYS

Atenção:
ler as instruções
antes do uso,
seguir-las e
manter-las como
referência.


Indicado
para crianças
a partir de

9 meses
Peso Máx. 21kg

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - MONTAGEM DO ASSENTO


A - PRESSIONE A TRAVA LOCALIZADA NO CENTRO DA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E ENCAIXE O ASSENTO NOS TRILHOS DO CORPO PELA FRENTE DO CONJUNTO ATÉ A TRAVA ENCAIXAR NO SEU ALOJAMENTO

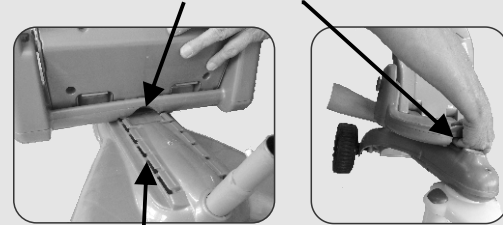

TRILHOS


2 - MONTAGEM DA CAPOTA

A - ENCAIXE A CAPOTA NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO E FIXE COM OS 3 PARAFUSOS M4X20mm ENVIADOS

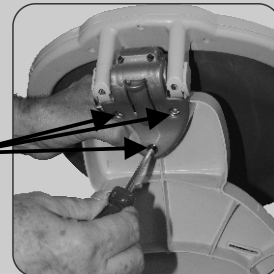


3 - MONTAGEM DO PAINEL NO GUIDÃO


A - RETIRE O LACRE DA CAIXA DE SOM DO PAINEL

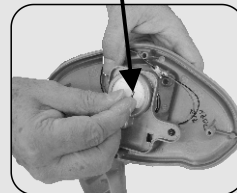

C - VIRE O GUIDÃO E FIXE O CONJUNTO COM 2 PARAFUSOS M14X20mm ENVIADOS

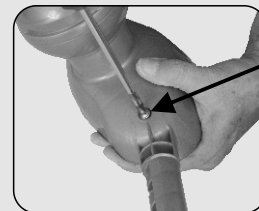


B - ENCAIXE O PAINEL NO GUIDÃO ENCAIXANDO OS PINOS GUIA EM SEUS ALOJAMENTOS E PARAFUSE

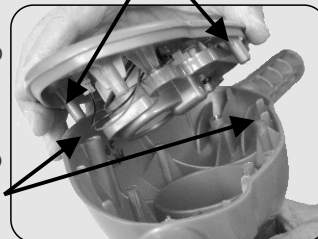

PINOS GUIA

4 - MONTAGEM DO GUIDÃO

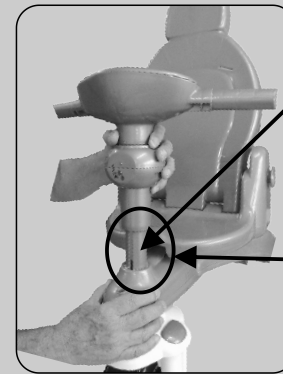



A - ENCAIXE O GUIDÃO NO TUBO DO GARFO RESPEITANDO A POSIÇÃO DA CANALETA MAIS LARGA. DESÇA O GUIDÃO EM POSIÇÃO VERTICAL. PRESSIONE ATÉ ENCAIXAR POR COMPLETO

NOTA :
*O CANAL MAIS LARGO DO GUIDÃO DEVE SER ENCAIXADO NO TRILHO EQUIVALENTE DO GARFO

CANAL MAIS ESTREITO (TRASEIRA)




CANAL MAIS LARGO (FRENTE)

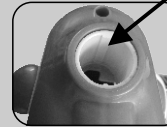


5 - MONTAGEM DA PEDALEIRA

A - COM O ASSENTO NA POSIÇÃO MAIS DISTANTE DO GUIDÃO (POSIÇÃO 3), COLOQUE A PEDALEIRA ENCAIXANDO O PINO INTERNO E AS LINGUETAS EM SEUS ALOJAMENTOS NO CORPO

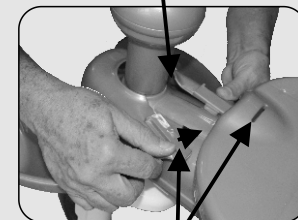


LINGUETA

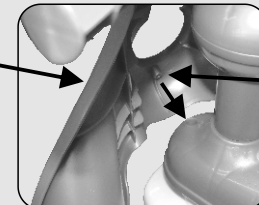


PINO GUIA


B - COLOQUE O ASSENTO NA POSIÇÃO CENTRAL (POSIÇÃO 2) OU NA POSIÇÃO MAIS PRÓXIMA AO GUIDÃO (POSIÇÃO 1) PARA TRAVÁ-LO . (OBS.: A PEDALEIRA SÓ ESTARÁ TRAVADA SE O ASSENTO ESTIVER NA POSIÇÃO 1 OU 2)

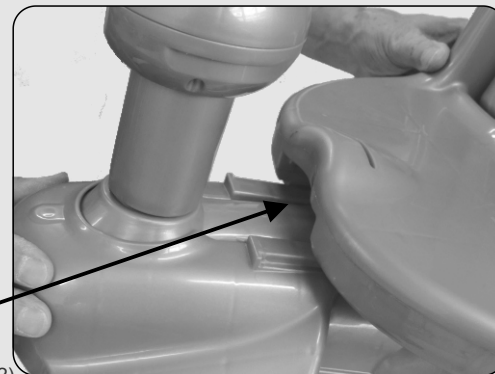

6 - MONTAGEM DO ARO

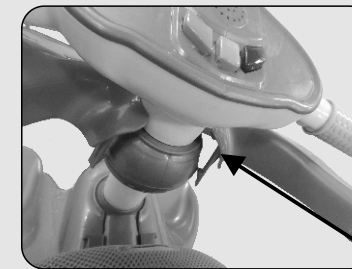


B - ENCAIXE OS RASGOS TRASEIROS DO ARO NO PINO DE APOIO DO ASSENTO

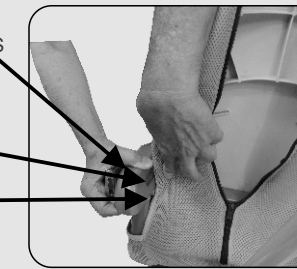


RASGO DO ARO
PINO DO ASSENTO

A - ENCAIXE O ARO NO PESCOÇO DO GUIDÃO

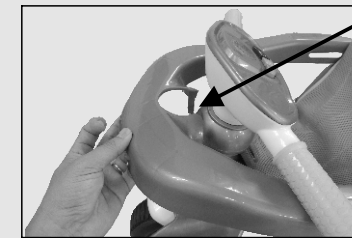

C - ENCAIXE AS LINGUETAS DO ARO EM SEUS APOIOS NO GUIDÃO

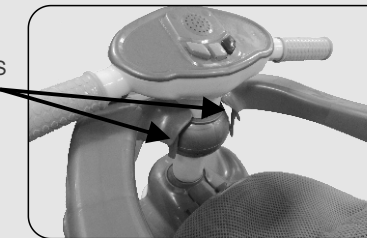


7 - ENCAIXE E DESENCAIXE DA ALÇA

A - PARA ENCAIXAR A ALÇA NO CORPO PRESSIONE O PINO MOLA DO TUBO FIXO E EMPURRE O TUBO DA ALÇA ATÉ O PINO SE ALOJAR NO FURO

B - PARA DESENCAIXAR A ALÇA DO CORPO PRESSIONE O PINO MOLA E PUXE O TUBO DA ALÇA ATÉ SOLTAR TOTALMENTE DO TUBO FIXO

C - APÓS O ENCAIXE TESTAR O TRAVAMENTO SEGURANDO O CORPO E PUXANDO O TUBO (ALÇA). TESTAR TAMBÉM A ALÇA SEGURANDO O TUBO E PUXANDO A ALÇA PARA CIMA

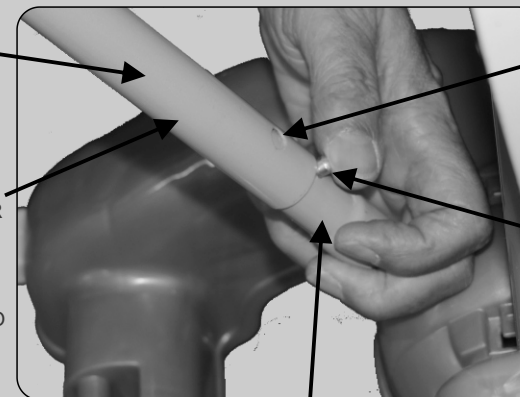


FURO NO TUBO

PINO MOLA


TUBO FIXO

8 - MONTAGEM DA CAÇAMBA

A - ENCAIXE A CAÇAMBA NOS EIXOS DO CORPO

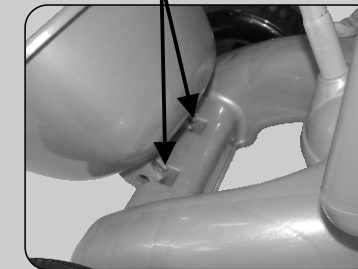


B - TRAVE A CAÇAMBA NO TUBO FIXO DO CORPO

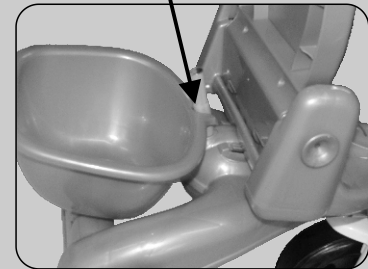


9 - MONTAGEM DA TAMPA DO TUBO FIXO DO COPO

A - QUANDO O TRICICLO FOR UTILIZADO SEM A ALÇA ENCAIXAR A TAMPA ENVIADA PARA EVITAR ACIDENTES

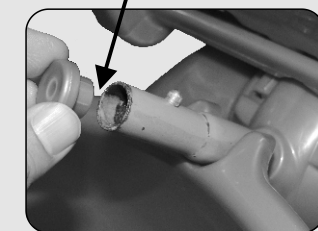

10 - RETIRADA DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO

A - ABRA O ZÍPER DO ESTOFAMENTO

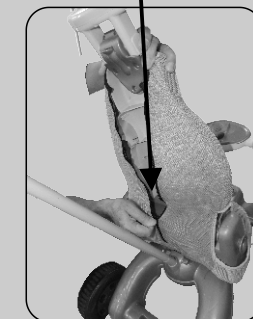

B - PUXE OS PINOS DE TRAVA DO ENCOSTO E PUXE OS ELÁSTICO



PINO TRAVA

ELÁSTICO

C - RETIRE O ESTOFAMENTO ATÉ LIBERAR DA CAPOTA

